

Technische specificaties

Max. versterking: 20db
 Voeding: 9V batterij
 Stroomopname: 2,5mA (LED aan!)
 Levensduur batterij: ± 300 uur
 Afmetingen (lxbxh): 124 x 96 x 54mm
 Gewicht: 395gram

Trek de plug uit de ingang (▼), als je de Wire Surfer langere tijd niet gebruikt, dit spaart de batterij!

'Wire Surfer' is een product van:

Ernst guitar Amps & Customizing

Zijperweg 18

1742 NE Schagen

Nederland

Tel/Fax: 0224 298827


E-mail: ernst@nw.nl

ernst@tip.nl

URL: www.tip.nl/users/ernst

Serienummer:

Ernst **ERNST GUITAR AMPS INTRODUCEERT:**
W de **WONDERBAARLIJKE**
Wire Surfer
 FROM THE LOWLANDS OF HOLLAND
 geen zee te hoog

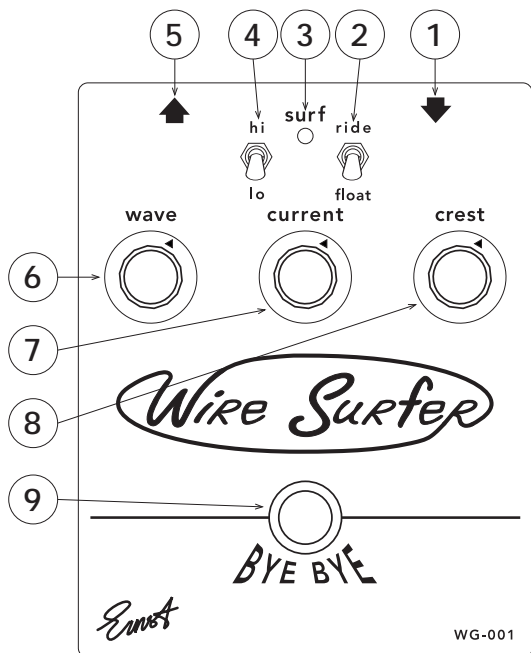

- ▼ ① Ingang. Schakelt tevens de batterij in.
- float - ride ② Kies 'ride' als het water wild is (teveel laag).
- surf ③ Als de LED brandt, ben je aan het surfen.
- lo - hi ④ Kies 'hi' voor hogere golven.
- ▲ ⑤ Uitgang.
- wave ⑥ Regelt de hoogte van de golf (volume).
- current ⑦ Regelt de stroming (lage tonen).
- crest ⑧ Schuimkop op de golf (hoge tonen).
- BYE BYE ⑨ Terug op het strand.

Ernst

GUITAR AMPS & CUSTOMIZING

Wire Surfer™

Gitaar-effectprofessor

Gitaarversterkers - Customizing - Reparaties - MIDI schakelpanelen - Schakelsystemen

Wat is een Wire Surfer?

De 'Wire Surfer' is een apparaatje dat je tussen je gitaar en de versterker zet. Het signaal van je gitaar heeft via de kabel naar de versterker een mooie weg af te leggen. Als dat signaal onderweg de 'Wire Surfer' tegenkomt gebeurt er iets leuks! De weg naar de versterker wordt een pleziertochtje. Het signaal wordt weer levend en fris.

Laat je versterker maar eens lekker oversturen, of maak je cleane geluid vetter. Probeer alles eruit te halen. Veel plezier!!

Belangrijk:

1. Batterij - 9 volt (PP3)
2. Batterij inbegrepen en al geplaatst, inpluggen en spelen!
3. Batterij vervangen:
 - Schroef bodemplaat los
 - Verwijder oude batterij (klein chemisch afval!!)
 - Plaats nieuwe batterij
 - Bevestig bodemplaat
 - Als de Wire Surfer uit staat (?) kan het zijn dat tijdens het spelen de LED zwak brandt, dit is normaal.

Aansluiten en gebruiken

- Sluit je gitaar aan op de ingang (▼) van de 'Wire Surfer'.
- Zet de regelaars in de fabriekspreset (alle pijltjes op '1 uur', zie tekening).
- Zet de schakelaars op 'lo' en op 'float'.
- Zet met behulp van de *BYE BYE* voetschakelaar het lampje onder 'surf' uit.
- Verbind de uitgang (▲) van de 'Wire Surfer' met de ingang van je versterker.
- Speel je favoriete akkoord of lick.
- Zet met behulp van de *BYE BYE* voetschakelaar het lampje onder 'surf' aan.
- Speel weer je favoriete akkoord of lick.
- Laat je meevoeren op de golven.
- Alleen ervaren Surfers mogen spelen met de schakelaars en regelaars.
- Trek de plug uit de ingang (▼) als je de Wire Surfer niet gebruikt. De batterij gaat dan langer mee.